

ЕДНОКАНАЛЕН ПРОЦЕС-ИНДИКАТОР серия 4002-D

- Аналогов вход – всички входове са възможни в един уред
 - Термосъпротивление (друг вид по заявка):
 - тип Pt100 тип DIN 43 760 или GOST 6651-78 - обхват от 0 до +600 °C
 - Термодвойка (друг тип по заявка):
 - тип J – обхват от 0 до +600 °C
 - тип K – обхват от 0 до +1200 °C
 - тип S – обхват от 0 до +1600 °C
 - Токов вход 0-20mA или 4-20mA DC
 - Напрежителен вход 0-10V DC
- Вградена компенсация на температурата на студените краища
- 4 програмириаеми SPDT релейни изходи – Горно/Долно алармено ниво или ON/OFF управление
- Възможност за адитивна корекция на измерената стойност
- Опция: вградено галванично разделено захранване 24V DC/50mA за външен трансмитер
- Опция: Токов изход – 4-20mA, галванично разделен, пасивен или сериен интерфейс за комуникация RS485 по Modbus протокол



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Процес-индикаторът е предназначен за измерване и контрол на параметри на технологични процеси. Измерената текущата стойност се визуализира на основния 4 разреден дисплей, който се програмира в единици на реалната физическа величина.

Релайните изходи могат да се програмират като гранично ниво - горно или долно или като ON/OFF регулатор, като се задават съответните нива и хистерезиси. Когато релейният изход е конфигуриран като горно гранично ниво релейният изход задейства, когато текущата величина надхвърли зададеното ниво, и се изключва, когато спадне под нивото минус хистерезиса. Когато релейният изход е конфигуриран като долно гранично ниво релейният изход задейства, когато текущата величина е под зададеното ниво и се изключва, когато надхвърли нивото плюс хистерезиса. Предвидено е и задаване на време за закъснение на задействане на релето.

Когато релейният изход е конфигуриран като ON/OFF регулатор (включено/изключено) релейният изход задейства, когато текущата величина е под зададеното ниво минус хистерезиса и се изключва когато надвиши нивото. Индикация за включено реле е светещ светодиод L1 (реле 1), L2 (реле 2), L3 (реле 3) или L4 (реле 4).

В нормален работен режим на дисплея се визуализира измерената величина. Ако измерената величина е по-малка от долната граница на обхвата на дисплея се изписва съобщение "LO" а ако измерената величина е по-голяма от горната граница на обхвата – "HI".

При избран вход тип Pt100 или термодвойка и повреда във входната верига (повреда в сензор, прекъсване или късо съединение на свързващите проводници) на дисплея се изписва съобщение "Err". В този случай всички релета преминават в изключено състояние.

При избран вход тип ток или напрежение уредът не регистрира на дисплея евентуална повреда във входната верига (прекъсване или късо съединение на свързващите проводници). При повреда релейните изходи запазват състоянието си от момента преди настъпването ѝ.

При наличие на адитивна грешка в измервателния преобразувател може да се използва корекция на адитивната грешка. Корекцията представлява величина със знак, която се добавя към измерената величина.

По заявка може да бъде интегриран галванично разделен пасивен токов изход 4÷20mA, пропорционален на измерваната физическа величина в зададения обхват.

По заявка вместо токов изход уредът може да бъде снабден със сериен интерфейс за RS485 (скорост до 9600 Bd). Комуникацията се осъществява по протокол Modbus RTU (ASCII по заявка).

По заявка може да бъде вградено галванично изолирано 24VDC/50mA захранване за външен трансмитер.


Началото и края на измервателния обхват се задават чрез клавиатурата в реални физически единици и в съответствие с обхватите, посочени в техническите характеристики в таблица 1. Производителят гарантира точността само в рамките на обхватите посочени в тази таблица.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	230V AC (130-250V), < 6 VA
Видове вход и измервателни обхвати По заявка могат да бъдат свързани и други видове термосъпротивления, термодвойки и входни сигнали.	Термосъпротивление: 3-проводно свързване <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pt100 (DIN 43760 или GOST 6651-78) – обхват от 0 до +600°C; Термодвойка: 2-проводно свързване <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тип J – обхват от 0 до +600°C ▪ Тип K – обхват от 0 до +1200°C ▪ Тип S – обхват от 0 до +1600°C Токов вход 0-20mA или 4-20mA DC Напрежителен вход 0-10V DC
Основна грешка	< 0.25 % FS ± 1 цифра – за вход ток, напрежение и термосъпротивление < 0.5% FS ± 1 цифра – за термодвойка
Температура на околната среда	0 . . . <u>23</u> °C . . . 55 °C
Разрешаваща способност	В зависимост от обхвата; 0.1 или 1°C
Цифрова индикация	- 4 разреден основен LED дисплей - 2 разреден LED дисплей за символи - LED за визуализиране на режимите на работа
Опция: захранване за външен трансмитер	24V DC ± 2V, 50mA, галванично разделено
Релейни изходи	4 SPDT 5A/250VAC
Опция: токов изход или сериен ком. интерфейс	4 – 20mA, галванично разделен , пасивен RS485 по протокол Modbus RTU (ASCII по заявка)
Монтаж	за монтаж на стандартна шина 35мм
Габаритни размери	105 x 90 x 60 mm
Тегло	< 0.3kg
Степен на защита	IP30

Таблица 1


НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ

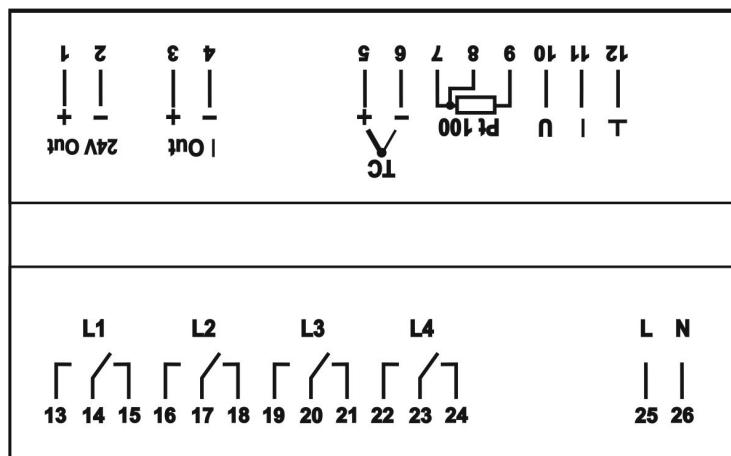


Забележка: Всички релета са показани в изключено състояние

RC групи са поставени само на НО контакти на релетата. При необходимост на НЗ контакти трябва да се монтират в паралел допълнителни RC групи ($R = 100\Omega$ и $C = 15nF$), за да се избегне появата на искри.

Начин на свързване на вграденият източник за захранване на трансмитер

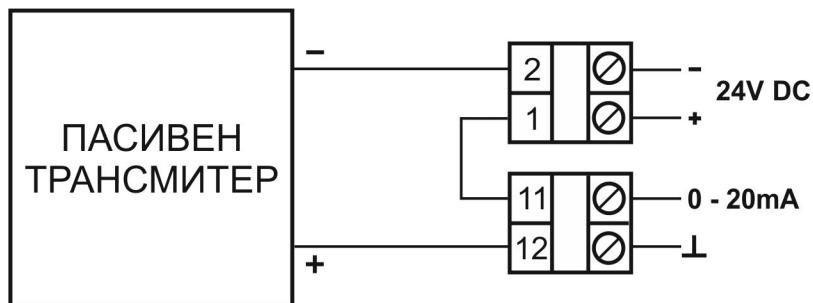

Начин на свързване на вграденият източник за захранване на токовият изход

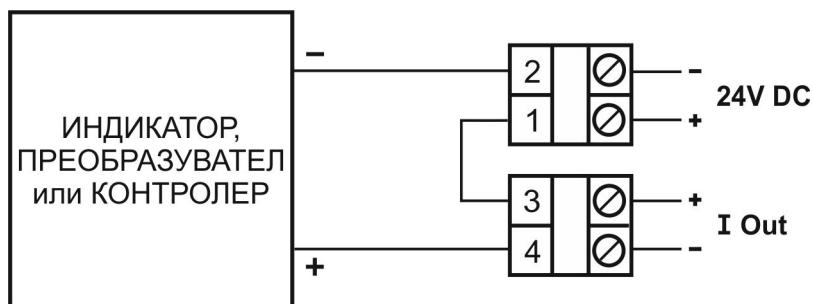

КОНФИГУРИРАНЕ НА ПРОЦЕС-ИНДИКАТОРА

1. КОНФИГУРИРАНЕ НА ТИПА НА ВХОДНИЯ СИГНАЛ

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис **P000**. С бутоните "<" и "^" набира код **P112**. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на процес-индикатора.

Надпис "**InPt**" се визуализира на дисплея. Натиска се "ENT".

На дисплея се визуализира текущо избрания тип вход. Входът може да бъде променен с бутон "^":

- '**0-20**' – токов вход 0-20mA;
- '**4-20**' – токов вход 4-20mA;
- '**0-10**' – напрежителен вход 0-10V;
- '**P100**' – вход Pt100;
- '**tc 1**' – ТД тип J;
- '**tc 2**' – ТД тип K;
- '**tc 3**' – ТД тип S;

Натиска се "ENT".

При избран вход Pt100, с бутон "^" може да се избере една от опциите:

- '**GOSt**' – Pt100 тип **GOST 6651-78**;
- '**din**' – Pt100 тип **DIN 43 760**;

Натиска се "ENT".

2. ЗАДАВАНЕ НА МЯСТОТО НА ДЕСЕТИЧНАТА ТОЧКА И ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ ОБХВАТ ЗА ИЗБРАНИЯ ТИП ВХОД

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис **P000**. С бутоните "<" и "^" набира код **P111**. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на процес-индикатора.

Надпис '**dP**' се визуализира на дисплея. Натиска се "ENT".

На дисплея се показва текущото положение на десетичната точка. То може да бъде променено с натискане на бутон "^" и въведено с натискане на бутон "ENT". Избира се една от следните възможности:

- ' **0**'
- ' **0.0**'
- ' **0.00**' – само за вход ток или напрежение
- '**0.000**' – само за вход ток или напрежение. Ако измерваната величина може да има отрицателни стойности, не трябва да се използва тази позиция на десетичната точка.

Натиска се "ENT".

ЗАДАВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИЯ ОБХВАТ В ЕДИНИЦИ НА РЕАЛНАТА ФИЗИЧНА ВЕЛИЧИНА

Задаване на началото на измервателния обхват в единици на реалната физична величина

Надпис "**r**E**G**" се визуализира на дисплея. Натиска се "ENT".

На дисплея се визуализира текущо зададената стойност за началото на обхвата:

'**xxxx**'

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира новата стойност.

Натиска се "ENT".

Задаване на края на измервателния обхват в единици на реалната физична величина

Надпис "**r**E**nd**" се визуализира на дисплея. Натиска се "ENT".

На дисплея се визуализира текущо зададената стойност за края на обхвата:

‘xxxx’

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира новата стойност.
Натиска се “ENT”.

Забележка: Измервателните обхвати за вход ТД и термосъпротивление трябва да се бъдат зададени в рамките на посочените в таблица 1 (технически характеристики) обхвати.

3. КОНФИГУРИРАНЕ НА РЕЛЕЙНИТЕ ИЗХОДИ

Едновременно натискане на бутона "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис **P000**. С бутоните "<" и "^" набира код **P113**. Натиска се бутона "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутона "MODE" и започва конфигурирането реле 1.

Надпис “rEL1” (релеен изход 1) се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”.

На дисплея се показва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане на бутона "^". Избира се една от следните възможности:

‘**ALAR**’ - Алармено реле

‘**OnOF**’ - ON/OFF регулатор

‘**nO**’ – изключване на управляващото въздействие

Натиска се “ENT”.

На дисплея се визуализира текущо зададения тип на граничното ниво. Той може да бъде променен с бутона "^". Избира се една от следните възможности:

‘**HL**’ - Горно гранично ниво

‘**LL**’ - Долно гранично ниво

Натиска се “ENT”.

Надпис “**L1**” се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. На дисплея се визуализира текущо зададеното гранично ниво.

‘xxxx’ – стойност на граничното ниво в единици на реалната физическа величина.

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност.

Натиска се бутона “ENT”.

Надпис ‘**H1**’ се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. Визуализира се текущо зададената стойност за хистерезиса. Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност в единици на реалната физическа величина.

Натиска се бутона “ENT”.

Ако релеен изход 1 е конфигуриран като гранично ниво на дисплея ще се визуализира: ‘**txxx**’ – времезакъснение за задействане на релето от 0 до 999 секунди (Условието за комутация на релето трябва да е изпълнено през цялото време **txxx**).

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност.

Натиска се бутона “ENT”.

Надпис “**rEL2**” (релеен изход 2) се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”.

На дисплея се показва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане на бутона "^". Избира се една от следните възможности:

‘**ALAR**’ - Алармено реле

‘**OnOF**’ - ON/OFF регулатор

‘**nO**’ – изключване на управляващото въздействие

Натиска се “ENT”.

На дисплея се визуализира текущо зададения тип на граничното ниво. Той може да бъде променен с бутона "^". Избира се една от следните възможности:

‘**HL**’ - Горно гранично ниво

‘**LL**’ - Долно гранично ниво

Натиска се “ENT”.

Надпис “**L2**” се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. На дисплея се

визуализира текущо зададеното гранично ниво.

‘**xxx**’ – стойност на граничното ниво в единици на реалната физическа величина.

Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

Надпис ‘**H2**’ се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. Визуализира се текущо зададената стойност за хистерезиса. Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност в единици на реалната физическа величина.

Натиска се бутон “ENT”.

Ако релеен изход 2 е конфигуриран като гранично ниво на дисплея ще се визуализира: ‘**xxx**’ – времезакъснение за задействане на релето от 0 до 999 секунди (Условието за комутация на релето трябва да е изпълнено през цялото време **xxx**).

Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

Надпис “**rEL3**” (релеен изход 3) се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”.

На дисплея се показва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане на бутон “^”. Избира се една от следните възможности:

‘**ALAR**’ - Алармено реле

‘**OnOff**’ - ON/OFF регулатор

‘**nO**’ – изключване на управляващото въздействие

Натиска се “ENT”.

На дисплея се визуализира текущо зададения тип на граничното ниво. Той може да бъде променен с бутон “^”. Избира се една от следните възможности:

‘**HL**’ - Горно гранично ниво

‘**LL**’ - Долно гранично ниво

Натиска се “ENT”.

Надпис “**L3**” се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. На дисплея се визуализира текущо зададеното гранично ниво.

‘**xxx**’ – стойност на граничното ниво в единици на реалната физическа величина.

Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

Надпис ‘**H3**’ се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. Визуализира се текущо зададената стойност за хистерезиса. Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност в единици на реалната физическа величина.

Натиска се бутон “ENT”.

Ако релеен изход 3 е конфигуриран като гранично ниво на дисплея ще се визуализира: ‘**xxx**’ – времезакъснение за задействане на релето от 0 до 999 секунди (Условието за комутация на релето трябва да е изпълнено през цялото време **xxx**).

Ако е необходимо, с бутоните “<” и “^” се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

Надпис “**rEL4**” (релеен изход 4) се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”.

На дисплея се показва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане на бутон “^”. Избира се една от следните възможности:

‘**ALAR**’ - Алармено реле

‘**OnOff**’ - ON/OFF регулатор

‘**nO**’ – изключване на управляващото въздействие

Натиска се “ENT”.

На дисплея се визуализира текущо зададения тип на граничното ниво. Той може да бъде променен с бутон “^”. Избира се една от следните възможности:

‘**HL**’ - Горно гранично ниво

‘**LL**’ - Долно гранично ниво

Натиска се “ENT”.

Надпис “**L4**” се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. На дисплея се

визуализира текущо зададеното гранично ниво.

‘xxxx’ – стойност на граничното ниво в единици на реалната физическа величина.

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

Надпис ‘H4’ се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. Визуализира се текущо зададената стойност за хистерезиса. Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност в единици на реалната физическа величина.

Натиска се бутон “ENT”.

Ако релеен изход 4 е конфигуриран като гранично ниво на дисплея ще се визуализира: ‘txxx’ – времезакъснение за задействане на релето от 0 до 999 секунди (Условието за комутация на релето трябва да е изпълнено през цялото време txxx).

Ако е необходимо, с бутоните "<" и "^" се набира нова стойност.

Натиска се бутон “ENT”.

4. КОНФИГУРИРАНЕ НА ВГРАДЕНИЯ ЦИФРОВ ФИЛТЪР

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис P000. С бутоните "<" и "^" набира код P114. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на цифровия филтър.

Надпис ‘Filt’ се визуализира на дисплея. Натиска се “ENT”. С бутоните "<" и "^" се набира желаната стойност за коефициента на цифровия филтър ($00.00 \div 99.99$). Филтрацията е пропорционална на стойността на коефициента. Ако разликата между две последователни измервания е по голяма от 5% от големината на коефициента на филтрация на този коефициент се задава автоматично стойност 0. Когато разликата между измерванията е по-малка от 5% филтърът работи с текущо зададения коефициент.

5. КОНФИГУРИРАНЕ НА АДИТИВНАТА КОРЕКЦИЯ

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис P000. С бутоните "<" и "^" набира код P115. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на адитивната корекция.

На дисплея се показва промпт ‘AdCr’. Натиска се ‘ENT’. Въвежда стойността на адитивната корекция. Тази стойност се добавя (със знак) към измерената величина. Знакът '-' в адитивната корекция се въвежда на най-лявата позиция и е след цифрата '9'.

6. ЗАДАВАНЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ДВУРАЗРЕДНИЯ ДИСПЛЕЙ

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис P000. С бутоните "<" и "^" набира код P118. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането.

На дисплея се показва промпт ‘SdSP’. Натиска се ‘ENT’.

Левия разред на малкия дисплей започва да мига. С помощта на бутони "<" и "^" се обхождат възможните символи за индикацията. С бутон ‘ENT’ се запаметява избраният символ за текущия разред и се преминава към десния. С помощта на бутони "<" и "^" се обхождат възможните символи за индикацията. С бутон ‘ENT’ се запаметява избраният символ за текущия разред. Индикаторът спира да мига. За връщане в нормален режим на индикацията се натиска още един път бутон ‘ENT’.

Ако вместо ‘ENT’ се натисне ‘MODE’, се преминава към избора на символ за следващия разред без да се запамети текущия.

7. ОПЦИЯ: КОНФИГУРИРАНЕ НА СЕРИЙНИЯ ИНТЕРФЕЙС

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис **P000**. С бутоните "<" и "^" набира код **P116**. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на сериен интерфейс.

	<p>На дисплея се визуализира текущо зададената скорост за комуникация. С бутон "▲" може да се избере една от следните скорости:</p> <ul style="list-style-type: none">'9600' – 9600 baud (препоръчителна стойност);'4800' – 4800 baud;'2400' – 2400 baud; <p>Натиска се "ENT".</p> <p>На дисплея се визуализира текущо зададеният контрол по четност. С бутон "▲" може да се избере една от следните възможности:</p> <ul style="list-style-type: none">'n0nE' – без контрол'EuEn' – контрол по четност (even parity) <p>Press "ENT".</p> <p>Конфигуриране на MODBUS адреса на устройството. На дисплея се визуализира: 'dxxx' – MODBUS адрес на устройството от 0 до 255 Всяко устройство трябва да е с уникален адрес в обхват от 1 до 247, както е описано в стандарта за MODBUS протокол. С бутоните "<" и "^" се задава нов адрес на устройството. Натиска се "ENT".</p> <p>Конфигуриране на SLAVE закъснението за отговор. На дисплея се визуализира: 'txxx' – времезакъснението за отговор след като се получи MASTER запитване – от 0 до 63 милисекунди (препоръчва се използване на стойност между 20 и 40 ms) С бутоните "<" и "^" се променя времезакъснението при необходимост. Натиска се "ENT".</p>
--	--

8. ОПЦИЯ: ЗАДАВАНЕ НА ОБХВАТА НА ТОКОВИЯ ИЗХОД

Едновременно натискане на бутон "MODE" и "ENT" прекъсва нормалната работа и на индикацията се появява надпис **P000**. С бутоните "<" и "^" набира код **P117**. Натиска се бутон "ENT". Изписва се "PASS", след което се натиска бутон "MODE" и започва конфигурирането на токовия изход.

	<p>На дисплея се показва промпт '0ut'. Натиска се 'ENT'. После се изписва промпт 'rA 1'. Натиснете отново 'ENT', за да зададете добра граница на обхвата. С бутоните "<" и "^" може да промените текущата стойност. За да запаметите новата стойност натиснете отново 'ENT'. На дисплея се изписва промпт 'rA 2'. Натиснете 'ENT', за да зададете горна граница на обхвата. С бутоните "<" и "^" може да промените текущата стойност. За да запаметите новата стойност натиснете отново 'ENT'. Натискайте 'MODE' вместо 'ENT' можете да прескачете някоя от границите без да я запаметявате.</p>
--	--